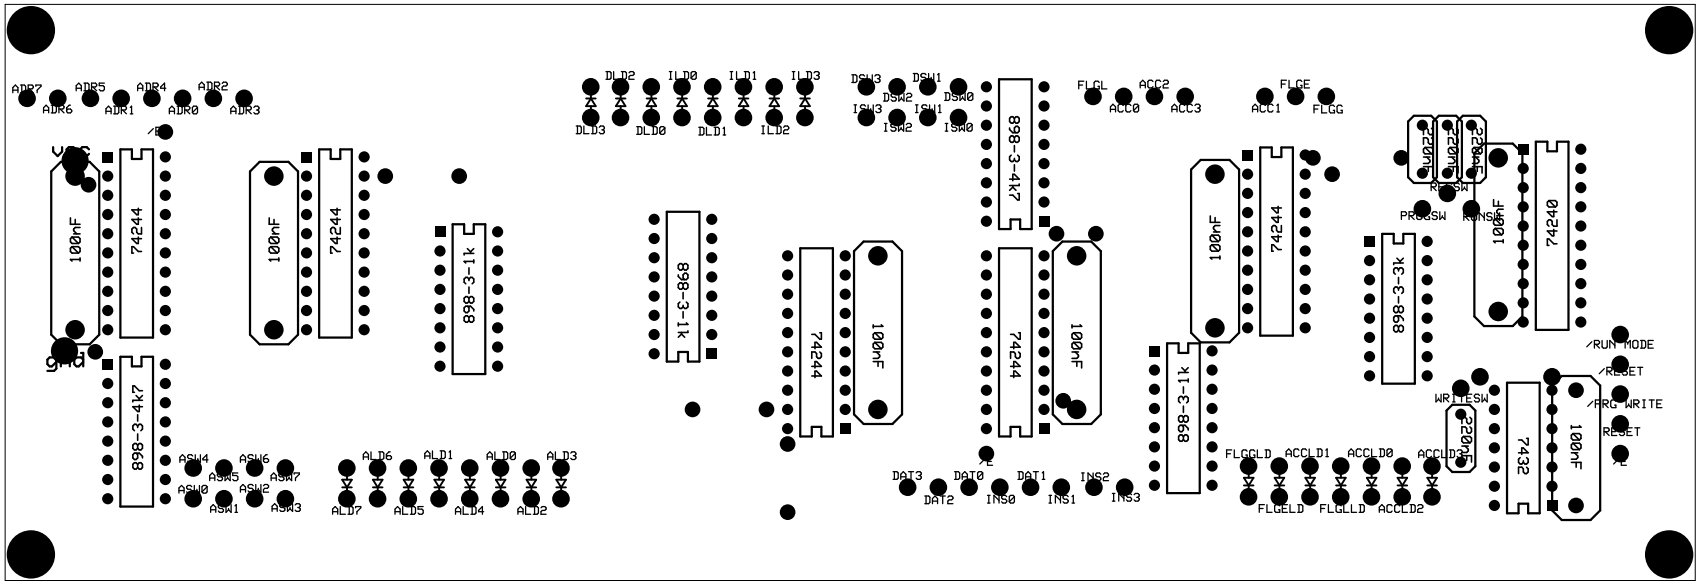
ADR7
ADR6
ADR5
ADR1
ADR4
ADR0
ADR2
ADR3
VCC
gnd
100nF
74244
898-3-4k7
ASW4
ASW5
ASW6
ASW0
ASW1
ASW2
ASW7
ASW3
898-3-1k
ALD6
ALD7
ALD1
ALD5
ALD0
ALD4
ALD3
ALD2
DLD2
DLD3
ILD0
DLD0
ILD1
DLD1
ILD3
ILD2
DSW3
ISW3
DSW1
DSW2
ISW1
DSW0
ISW2
ISW0
DAI3
DAI2
DAI0
INS0
DAI1
INS1
INS2
INS3
FLGL
ACC0
ACC2
ACC3
ACC1
FLGE
FLGG
FLGELD
FLGGLD
ACCLD1
FLGLLD
ACCLD0
ACCLD2
ACCLD3
PROGSW
RUNSW
WRITESW
74240
7432
/RUN MODE
/RESET
/PRG WRITE
RESET